


"РОСИМА" ЕООД
Изключителен представител за България на

BETAFENCE
ОГРАДНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

София 1151; ул. Висо 60; тел.: (02) 971 71 88; e-mail: info@ogradi.com; WWW.OGRADI.COM



ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРО - ЗАВАРЕНИ МРЕЖИ

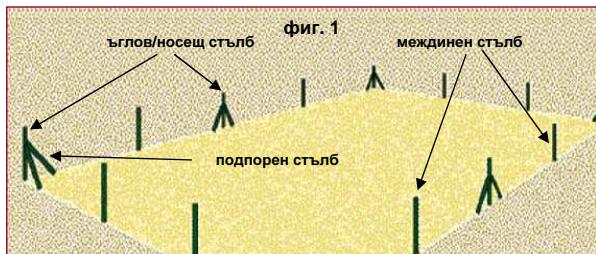





• Всички стълбове се замонолитват предварително в земята.

• Носещите стълбове се поставят:
- в началото и края на оградата
- при всяка промяна на посоката на мрежата
- през 50m в права посока (фиг.1)

• Междинните стълбове се поставят от 2.5 до 3.0m (фиг. 2)

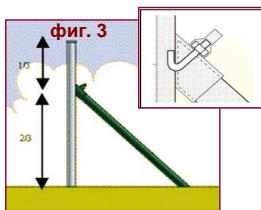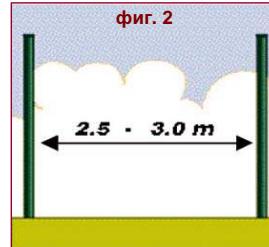


Всеки носещ стълб се подсила с подпорен във всяка посока на обтягане.
Захващането се осъществява на разстояние 2/3 от височината на стълба (фиг.3, 4 и 5).

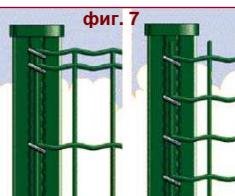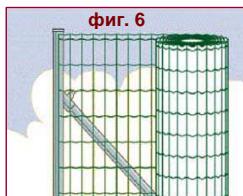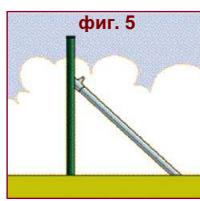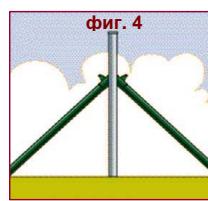


След като сте монтирали стълбовете, размотайте мрежата и я захватете за първият стълб (фиг.6) чрез специалните иноксови клипсове, използвайки клещите за монтаж (фиг.8).

Захващането на мрежата към първият/последният или към ъгловият/носещия стълб става на всеки хоризонтален тел на мрежата (фиг.7)

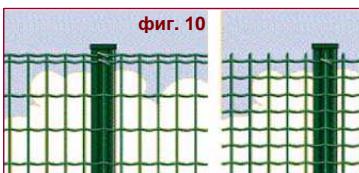


След като сте захватили мрежата за първият стълб, опънете добре на ръка или със специалния "гребен" за изпъване на мрежата (фиг.9) и започнете да монтирате клипсовете на междинните стълбове (фиг.10).
Броя на клипсовете които се монтират на междинните стълбове зависи от височината и типа на мрежата.
(през 50 cm)

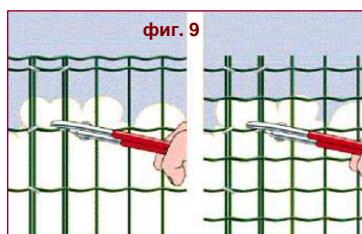

Съединяването на две съседни ролки става пак чрез използването на иноксовите клипсове.

След цялостното монтиране на мрежата, тя се доизпъва чрез увеличаването на "V" образната извивка.

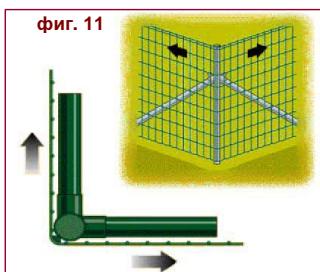

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Монтирането на оградната мрежа става от външната страна на стълба!
(фиг. 11)



2. Монтирането на оградната мрежа става винаги с "V" образната извивка надолу!
(фиг. 12)

3. Моля след монтиране на цялата ограда щателно проверете за евентуални надрасквания / наранявания на мрежата или на стълбовете и ако има такива то мястото трябва да се почисти и репарира със специален спрей. (предлага се допълнително).

При възникнали въпроси от Ваша страна по време на монтажните работи, моля свържете се с офиса на фирмата
тел.: (02) 971 71 88; GSM: 0887 / 518 732 или 0885 / 615 706