


фиг. 1


**Монтиране на оградните пана в права линия:**

- Изкопайте дупки за стълбовете на разстояние 252 см от център до център с размери 40 x 40 x 60 см дълбочина (фиг.1)
- Тази система позволява първо да се монтират стълбове и след това оградните пана

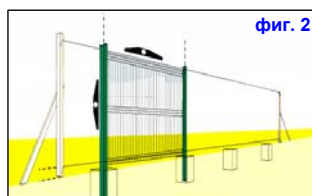


фиг. 2

**Нивелирайте стълбовете хоризонтално и вертикално. Препоръчителното разстояние между стълбовете е 2.52 м от център до център на стълбовете (между-осово разстояние), за да може наставката на паната да се пада на едно и също място.**

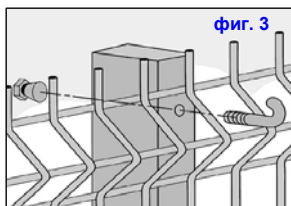


фиг. 3

**Свързването на паната за коловете става посредством специалните инковски куки (фиг. 2). Гайката се поставя по посочената на фигурата посока. При стягане главата на гайката се къса и остава само конуса с цел по-висока сигурност. Броят фиксатори зависи от височината.**

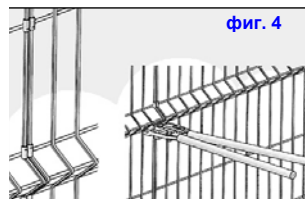


фиг. 4

**Свързването на паната едно за друго става посредством специалните инковски клипсове (фиг. 3). Клипсовете се поставят на пресечната точка на хоризонталните и вертикалните профили, под и над "V" образните чупки. За броя фиксатори зависи от височина.**

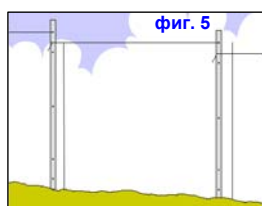

фиг. 5

**Монтиране на оградните пана при наклонен терен - поставянето на паната става стъпаловидно. Стълбът позволява да се променя нивото спрямо наклона на терена (фиг. 5).**

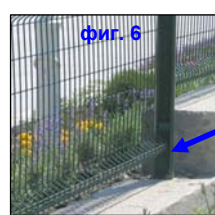

Фиг. 6

**При стъпаловиден монтаж с фундамент коловете се залагат на ниската кота. (фиг. 6)**