



**Инструкция за монтаж на оградна система
"NYLOFOR 3D Hot Dip GA" на "E-LOX" стълбове**



фиг. 1


Монтиране на оградните пана в права линия:

- Изкопайте дупки за стълбовете на разстояние 251 см от център до център с размери 40 x 40 x 60 см дълбочина (фиг.1)
- Тази система позволява първо да се монтират стълбове и след това оградните пана

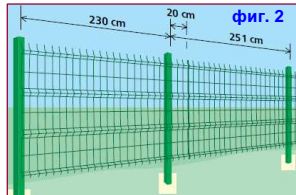


фиг. 2

Нивелирайте стълбовете хоризонтално и вертикално. Препоръчителното разстояние между тях е 251 см (между-осово) за да може наставката на паната да се пада на едно и също място. Разстоянието м/у първият до вторият стълб е 230 см.

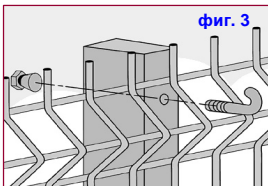


фиг. 3

Свързването на паната за коловете става посредством специалните иноксови куки (фиг. 2). Гайката се поставя по посочената на фигурата посока. При стягане главата на гайката се къса и остава само конуса с цел по-висока сигурност. Броят фиксатори зависи от височината.

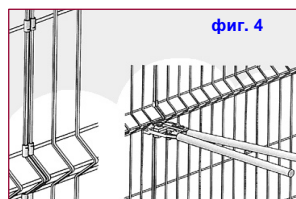


фиг. 4

Свързването на паната едно за друго става посредством специалните иноксови клипсове (фиг. 3). Клипсовете се поставят на пресечната точка на хоризонталните и вертикалните профили, под и над "V" образните чупки. За броя фиксатори зависи от височина.

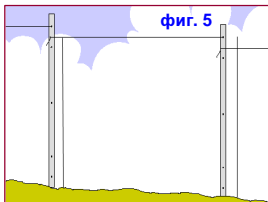

фиг. 5

Монтиране на оградните пана при наклонен терен - поставянето на паната става стъпаловидно. Стълбът позволява да се променя нивото спрямо наклона на терена (фиг. 5).

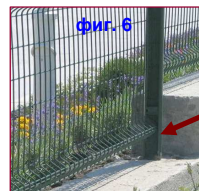

фиг. 6

При стъпаловиден монтаж с фундамент коловете се залагат на ниската kota. (фиг. 6)