



"РОСИМА" ЕООД
Изключителен представител за България на

BETA FENCE

ОГРАДНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

София 1151; ул. Висо 60; тел.: (02) 971 71 88; e-mail: info@ogradi.com; WWW.OGRADI.COM

Инструкция за монтаж на оградна система "Bekafor Basic / Classic" върху "BEKACLIP" стълбове



Монтиране на оградните пана в права линия:

- Монтирането се извършва в реда стълб-панел-стълб-панел...
- Изкопайте дупки за стълбовете на разстояние 202 см от център до център с размери 30 x 30 x 50 см (дълбочина)

фиг. 1




фиг. 2

Сглобете един ограден модул с два стълба на земята като броя на фиксаторите зависи от височината на оградата.



фиг. 3


Сглобеният модул се поставя в първите две дупки, фиксира се и се нивелира хоризонтално и вертикално. (фиг. 3)
По продължение на терена се опъва водещ канап. (фиг. 4)
След като е нивелиран правилно се бетонира. (фиг. 5)

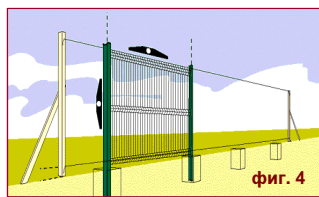

фиг. 4




фиг. 5

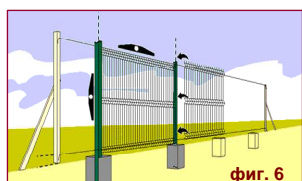

фиг. 6

Поставете втория панел според нивото (фиг. 6), после фиксирайте и го закрепете за третия стълб (фиг. 7) и така нататък.

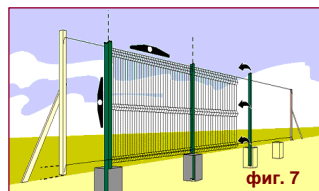

фиг. 7


Бетонирайте стълбовете след като сте фиксирали и нивелирали правилно паната и стълбовете (фиг. 7).



фиг. 8

Монтиране на оградни пана под ъгъл:

За образуване на ъгъл с оградните пана "BEKAFOR BASIC" или "BEKAFOR CLASSIC" се използва специален ъглов клипс (2).
За всички ъгли едното пано се поставя в жлеба на кола (А), а другото се поставя в захващащата страна на клипса (В). (фиг. 8)

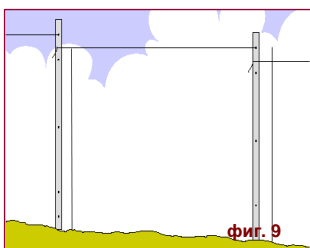

фиг. 9

Монтиране на оградни пана при наклонен терен - поставянето на паната става стъпаловидно. Стълбът "BEKACLIP" позволява да се променя нивото спрямо наклона на терена (фиг. 9 и 10).



фиг. 10

При стъпаловиден монтаж с фундамент коловете се залагат на ниската кола. (фиг. 10)

При възникнали въпроси от Ваша страна по време на монтажните работи, моля свържете се с офиса на фирмата
тел.: (02) 971 71 88; GSM: 0887 / 518 732 или 0885 / 615 706