

"РОСИМА" ЕООД
Изключителен представител за България на

BETA FENCE


ОГРАДНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

София 1151; ул. Висо 60; тел.: (02) 971 71 88; e-mail: info@ogradi.com; WWW.OGRADI.COM

Инструкция за монтаж на оградна система "NYLOFOR 2D" и "NYLOFOR 2D SUPER" върху "D-LOX" стълбове



Принцип на монтиране на оградната система в права линия: Първо се бетонират стълбовете, а към тях се поставят паната




1. Изкопайте в **права** линия дупки за стълбовете с размери 40 x 40 и дълбочина около 60 см на разстояние **252 см** от център до център
2. Изправете и нивелирайте стълбовете в изкопаните дупки, така че да се запази правата линия осовото разстояние между стълбовете от 252 см
3. Уверете се, че стълбовете са в правилно хоризонтално и вертикално положение (фиг.1 до фиг. 5)

Препоръчителното разстояние между земята и долния край на паното е около 5 см.

Първото и последното осово разстояние трябва да бъде 250 см или друго в зависимост от конкретния случай на обекта, но съобразено със спецификата при поставянето на съответното последно или първо пано (виж т. 6 и фиг. 6)

4. Започнете тяхното бетонирание, ако е необходимо стълбовете се подпират с подпори, докато изсъхне бетона

5. Монтирането на паната към стълбовете се осъществява посредством 3 елемента:

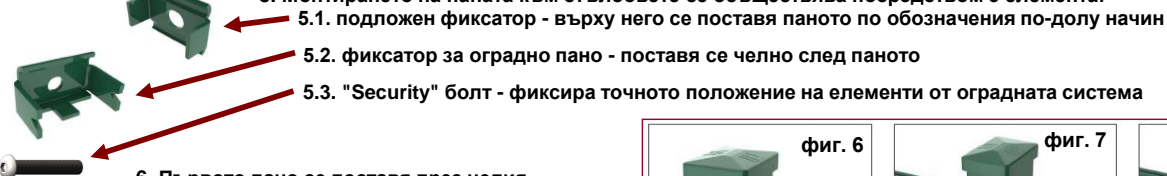

6. Първото пано се поставя през целия подложен фиксатор, както е показано на фиг. 6

7. Винаги поставяйте по две пана върху подложен фиксатор в линията на оградата, както е показано на фиг. 7


8. След като сте поставили най-долния и най-горен подложен фиксатор, поставете и съответните фиксатори за оградно пано и леко фиксирайте със "Security" болта, но без да затягате до край! След като се уверите, че паната са подравнени и в правилното положение поставете останалите елементи на съответните места по височина на стълбовете (останалите подложни фиксатори, фиксатори за пана и "Security" болтове).

9. Ако всички точки до тук са изпълнени, както е описано, можете да завиете всички болтове до край (фиг. 8)

Монтиране на оградни пана при наклонен терен - поставянето на паната става стъпаловидно като трябва да се предвиди нова дупка с накатена гайка (фиг. 9 до фиг. 11)

При стъпаловиден фундамент стълбовете се залагат на ниската кота (фиг. 12)

За образуване на ъгъл използвайте два стълба

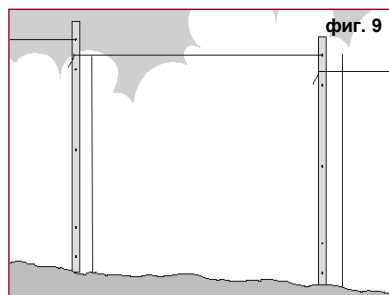

При възникнали въпроси от Ваша страна по време на монтажните работи, моля свържете се с офиса на фирмата тел.: (02)971 71 88; GSM: 0887 / 518 732 или 0885 / 615 706